
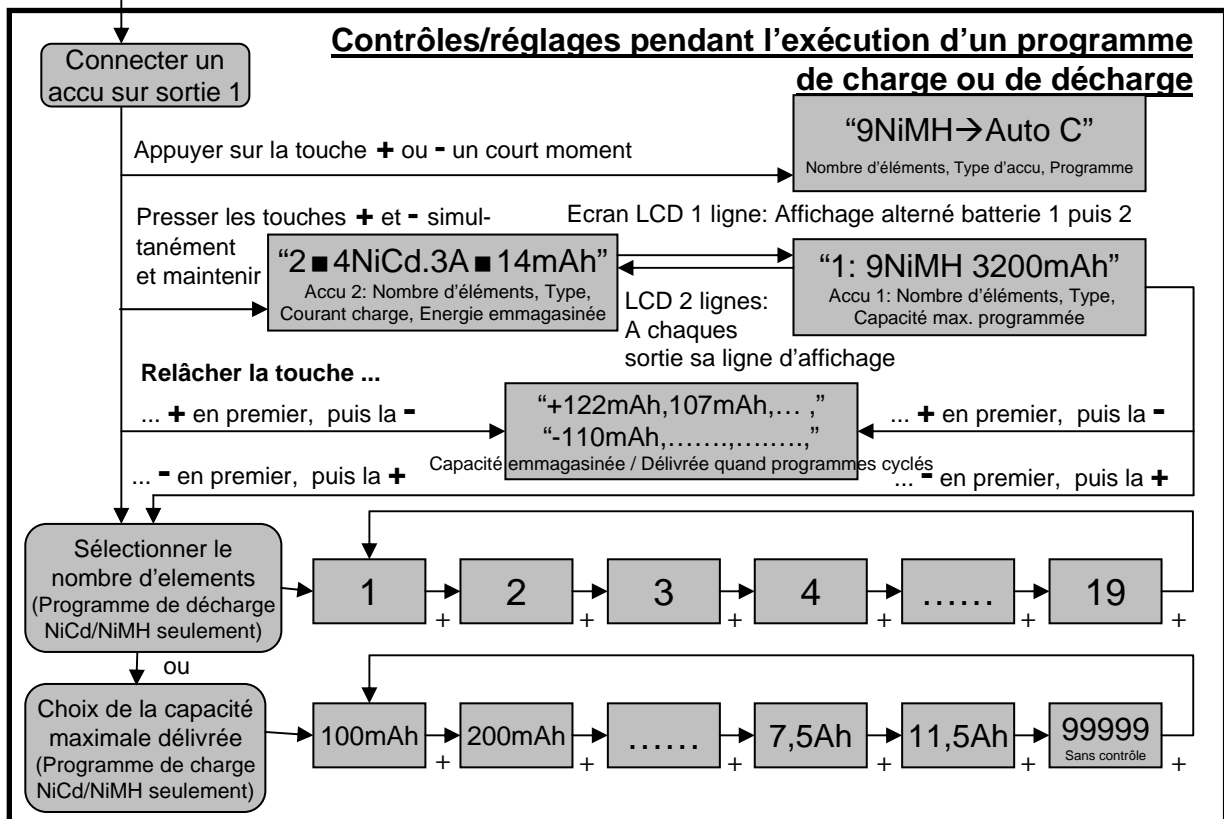


isl 6 – Sortie batterie 1

Notice d'utilisation (résumée) pour software version dès 8.41

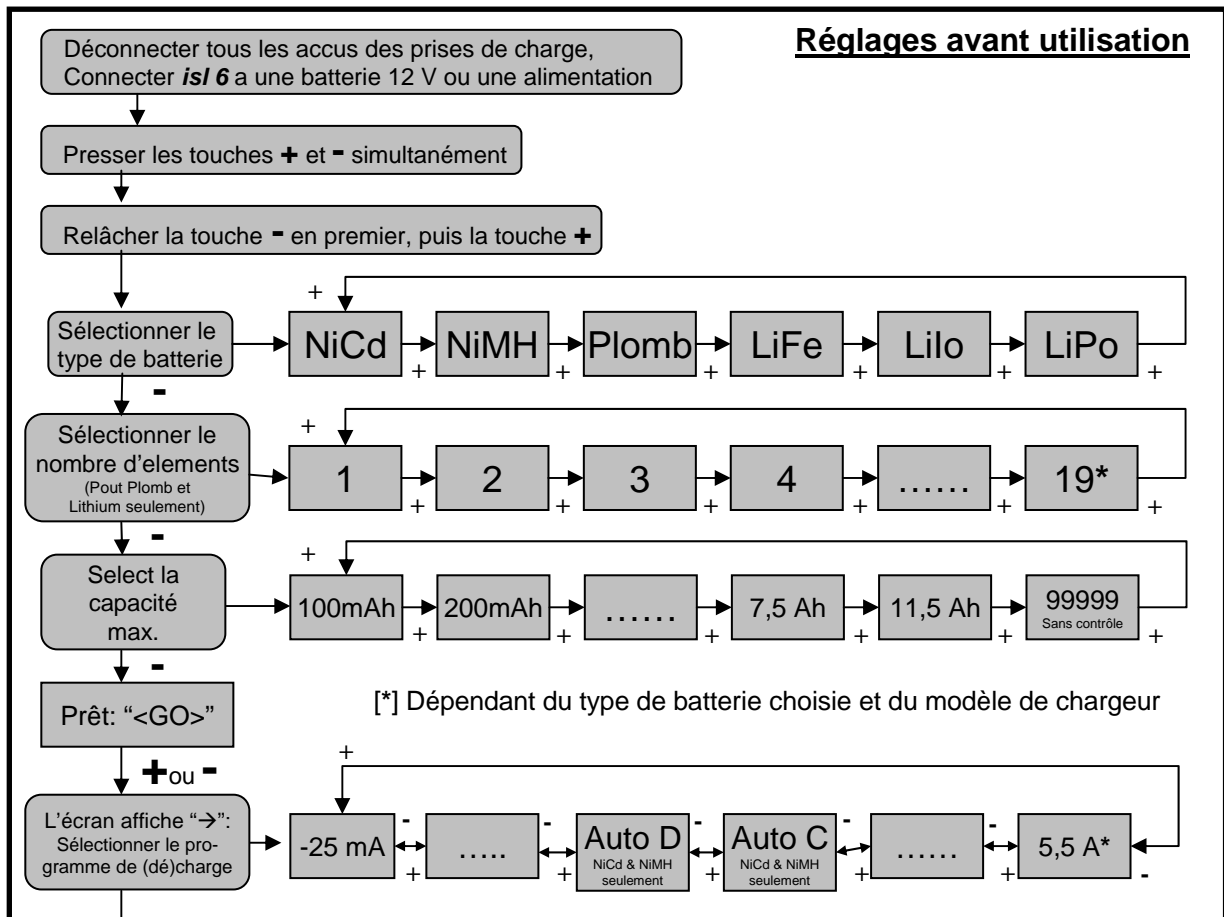

isl 6 – Sortie batterie 2

Notice d'utilisation (résumée) pour software version dès 8.41

